



سامسونگ
 فقط با ضمانت سام سرویس
WWW.samservice.com



سام
سرویس

یخچال دفترچه راهنمای کاربر

Planet First 100 %
Recycled Paper

این کتابچه راهنمای از کاغذ ۱۰۰ درصد بازنایی شده تهیه شده است.

فارسی

امکانات را تصور کنید

از اینکه این محصول Samsung را خریداری کردید تشکر می کنیم.

SAMSUNG

دستگاه خودایستا



DA68-02590A-05

رفع اشکالات

مشکل	راه حل
بچال اصلاً کار نمی کند یا به اندازه کافی سرمه نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که دوشاخه درست وصل شده باشد. آیا کنترل دما در صفحه تماش روی دمای درست تنظیم شده است؟ آنرا روی دمای پائین تری تنظیم کنید. آیا بچال در معرض نور مستقیم خودشید با زیادی نزدیک منبع گرما فرار دارد؟ آیا پشت بچال زیادی دیوار است و به همین دلیل جلوی جریان هوا گرفته می شود؟
غذای داخل بچال منجمد شده است.	<ul style="list-style-type: none"> آیا کنترل دما در صفحه تماش روی دمای درست تنظیم شده است؟ آنرا روی دمای گرم تری تنظیم کنید. آیا دمای اتاق بسیار پایین است؟ آیا غذا که محتوی آب زیادی می باشد را در سرمهترین بخش بچال نگه داشته اید؟
سروصدای صدای غیرعادی می شنویم.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید که بچال زیادی دیوار است و باشد. آیا پشت بچال زیادی دیوار است و به همین دلیل جلوی جریان هوا گرفته می شود؟ آیا چیزی پشت بچال با زیر آن افتاده؟ یک صدای "تیک تیک" از داخل بچال به گوش من رسید. این موضوع عادیست و چون ملاحظات مختلف در رابطه با دمای داخل بچال منطبق و منسق می شوند. این صدا ایجاد می شود.
گوشش های جلوی دستگاه داغ بوده و نقطیر ایجاد می شود.	<ul style="list-style-type: none"> مقداری گرمای عادیست چون وسائل ضد نقطیر در گوشش های جلوی بچال نصب شده تا از نقطیر جلوگیری کند. آیا در بچال کاملاً باز است؟ نقطیر مکن است زمانی پیش بیاید که در را برای مدت طولانی باز نگذارد.
پخت خارج نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> ایا قبیل از درست کردن بخ برای ۱۲ ساعت بعد از اتصال لوله جریان آب منتظر شدید؟ آیا لوله آب وصل شده و شیر آب باز است؟ آیا به طور دستی عملکرد بخ سازی را موقوف کردید؟ مطمئن شوید که نوع بخ روی قالبی یا خردشده گذاشته شده باشد. آیا هرگونه بخی موجب مسدود شدن سطل بخ ساز شده است؟ آیا دمای فریزر زیادی گرم است؟ سعی کنید دمای فریزر را پایین بینوورد.
می توانید صدای کف کردن آب در بچال را بشنوید.	<ul style="list-style-type: none"> این موضوع عادیست. کف کردن از جریان پیدا کردن مانع سرساز در داخل بچال ایجاد می شود.
بوی متعفنی در داخل بچال به مشام می رسد.	<ul style="list-style-type: none"> ایا غذای خراب شده است؟ مطمئن شوید غذایی که بوی دارد (برای مثال، ماهی) به طور کثیف پوشانده شده باشد. فریزر را به طور نوبتی تعیز کرده و غذاهای فاسد یا مشکوک را دور ببرید.
دیوارهای فریزر برفک می گیرند.	<ul style="list-style-type: none"> ایا منفذ هوا مسدود شده است؟ هرگونه مانع را برداشید تا هوا بتواند به راحتی گردش کند. برای گردش موثر هوا، فضای کافی را بین غذاهای ذخیره شده قائل شوید. ایا در فریزر درست بسته هی شود؟
پخش کننده آب درست کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> ایا لوله آب وصل شده و شیر بسته آب باز است؟ ایا لوله خط جریان آب له شده با گره خوده است؟ مطمئن شوید که لوله هیچگونه انسدادی نداشته باشد. ایا مخزن آب به واسطه اینکه دمای بچال زیادی پایین است، منجمد شده است؟ تنظیم گرم تری را در صفحه نمایش اصلی انتخاب کنید.

 فیلتر آب که تازه نصب شده ممکن است موجب جهش آب از پیشگیر آب به مدت کوتاهی شود. این به واسطه ورود هوا به لوله است. این موضوع نایابستی مشکلی در استفاده ایجاد کند.

برداشتن مواد باقیمانده در داخل لوله جریان آب بعد از نصب فیلتر جدید

۱. دکمه Water (آب) را فشار داده و سپس اهرم پخشش گر را توسط فنجان یا لیوان فشار دهد.

- ۲. گالان آب را از طریق فیلتر به صورت یک فنجان یا لیوان در هریار فلاش کنید. برای تقریباً ۶ دقیقه فلاش کنید. اینکار سیستم جریان آب را تمیز کرده و هوا را از لوله های آب خارج می کند.
- ۳. در بعضی خانه ها ممکن است نیاز به فلاش کردن اضافی آب باشد.
- ۴. در بخش را باز کرده و مطمئن شوید آب از فیلتر آب نشست نمی کند.

تفویض معکوس جریان آب

نکته مهم: فشار جریان آبی که از سیستم اسمز معکوس خارج شده و به شیر آب بخچال وارد می شود بایستی بین ۳۰ و ۱۲۰ پوند بر اینچ مریع (۴۱۴ تا ۲۷۶ کیلوپاسکال) باشد.

اگر سیستم تصمیمه آب اسمز معکوس به جریان آب سرde شما وصل شده، فشار آب به سیستم اسمز معکوس بایستی حداقل ۴۰ تا ۶۰ پوند بر اینچ مریع (۴۱۴ تا ۲۷۶ کیلوپاسکال) باشد.

اگر فشار آب به سیستم اسمز معکوس کمتر از ۴۰ پوند بر اینچ مریع (۴۱۴ تا ۲۷۶ کیلوپاسکال) است:

- ۱. کنترل کنید که آب فیلتر رسوبات در سیستم اسمز معکوس مسدود شده است یا خیر. فیلتر را در صورت لزوم تعویض کنید.
- ۲. اجازه بدید که مخزن آب در سیستم اسمز معکوس پس از استفاده زیاد دوباره پر شود.
- ۳. اگر بخش شما فیلتر آب دارد، ممکن است هنگام استفاده همزمان با سیستم اسمز معکوس، فشار آب بیشتر کاهش پیدا کند. فیلتر آب را بردازید.
- ۴. اگر در مورد فشار آب سوال دیگری دارید، با یک لوله کشنده مجرب و مجاز تماس بگیرید.

سفارش فیلترهای جایگزین

برای سفارش کارتوج های فیلتر بیشتر، با فروشنده مجاز Samsung تماس بگیرید.

تعویض فیلتر آب

 برای کاهش خطر خسارت مربوط به آب به دارایی تان، از فیلتر های آب بدون مارک در بخش SAMSUNG استفاده نکنید.

فقط از فیلترهای آب مارک SAMSUNG استفاده کنید.


سامسونگ به لحاظ قانونی مستلزماتی بابت خسارات ناشی از نشت آب بواسطه استفاده از فیلترهای منفرجه ندارد.

بخجال های SAMSUNG طوری طراحی شده اند که فقط با فیلتر آب SAMSUNG کار کنند.


اگر مایلید که هریک از ملحقات را خردباری کنید، لطفاً با مرکز خدمات Samsung تماس حاصل نمایند.

"نشانگر فیلتر" به زنگ قرمز روشن شده تا به شما اطلاع دهد که وقت تعویض کارتوج فیلتر آب شده است. برای اینکه وقت آماده شدن داشته باشید تا فیلتر جدید را تهیه کنید، چراغ قرمز درست قبل از اینکه ظرفیت فیلتر کنونی خالص پیدا کند، روشن می شود. عوض کردن به موقع فیلتر به شما آب تازه تر و میزبانی را از بخش ارائه می کند.


۱. فیلتر آب را ۹۰ درجه درجه در جهت عقربه ساعت بگردانید.

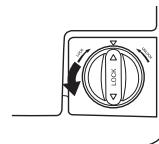


۲. فیلتر آب را از داخل محفظه فیلتر بیرون بکشید.

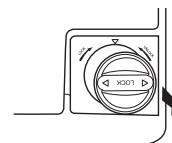

۳. فیلتر آب جدید را به داخل محفظه فیلتر وارد کنید.

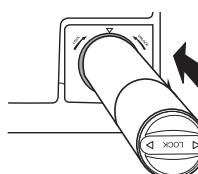

۴. فیلتر آب جدید را ۹۰ درجه درجه در جهت عقربه ساعت بگردانید.

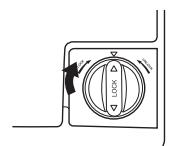

۵. دکمه "Ice Off" (بخ خاموش) / Hold 3 Sec for Filter Reset (مدت ۳ ثانیه برای تنظیم مجدد فیلتر نگه دارید) را برای در حدود ۳ ثانیه فشار دهید تا فیلتر آب مجدد تنظیم شود. زنگ نشانگر از قرمز به خاموش تغییر می کند.

- هندگام برداشتن پوشش کنشو.** زیاد فشار وارد نکنید.

 در غیر اینصورت ممکن است که پوشش شکسته و موجب مصدومیت شود.
- قبل از برداشتن هرگونه ملحقات.** مطمئن شوید که غذا سر راه نباشد.


 در صورت امکان، همه غذا را خارج کنید تا خطر وقوع حوادث کاهش پیدا کند.
- بطری پلاستیکی که در زیر فریزر قرار دارد وارد نکنید.** ممکن است مانع بسته شدن در فریزر شود.


تعویض لامپ های داخلی


- لامپ های نوع LED را اوراق یا تعویض نکنید.**

 احتیاط برای تعویض لامپ نوع LED. با مرکز تعمیرات Samsung ماس بگیرید.

برای بهبود کارآئی خنک کنندگی

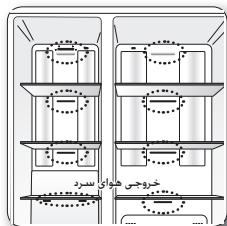

اگر خروجی هواي سرده توسط اقلام غذائي مسدود شده باشد، هواي سرد نمی تواند به همه محفظه نفوذ کرده و نمی تواند غذا را به طور موثر منجمد کن که منجر به افت کارآئی خنک کنندگی می شود.

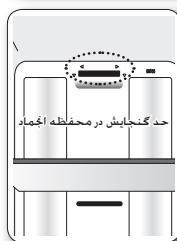

مخصوصاً یک حد گنجایش در بالای محفظه اخمام وجود دارد. لطفاً اقلام غذائي را در بالاي اين حد قرار ندهيد.


تمیز کردن بخشال

- مشهار** از بنزن، تینرا یا Clorox™ برای عیز کردن استفاده نکنید.
مکن است به سطح دستگاه آسیب وارد شده و خطر آتشسوزی ایجاد شود.

- هنگامیکه بخشال به پریز برق زده شده روی آن آب نپاشید چون** ممکن است موج شوک برقو شود. بخشال را با بنزن، تینرا یا شوینده اتومبیل تمیز نکنید چون خطر آتشسوزی وجود دارد.

برداشتن ملحقات فریزر/بخال

تمیز کردن و دوباره مرتب کردن داخل فریزر کاری ندارد.

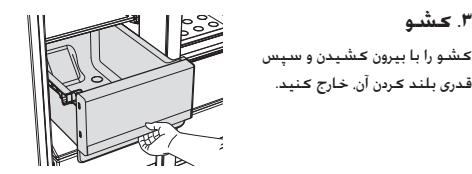


* بخ زدائی

هنگامیکه "بخ زدائی" (Thaw) انتخاب شود، هواخ خنگ به طور متناوب در کشوی CoolSelect Zone™ (حوزه انتخاب سرما) و زینده می شود. پستنگر به وزن غذای منجمد. می توانید زمان آب شدن را روی ۵ ساعت.

۱۰ ساعت انتخاب کنید.


هنگامیکه "بخ زدائی" (Thaw) تمام شد. غذا در وضعیت نیمه منجمد بوده و بردن آن برای بخت انسان می شود. علاوه برای، هنگامیکه "بخ زدائی" (Thaw) کشوی CoolSelect Zone™ (حوزه انتخاب سرما) به وضعیت اصلی "Cool" (خنک) برمی گردد. برای لغو این عملکرد در حین چرخه صرفه دکمه "CoolSelect Zone™" (حوزه انتخاب سرما) را فشرده و عملکرد دیگری را انتخاب کنید.

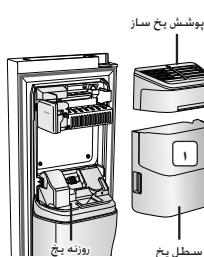

- اگر به مرخصی یا مسافت طولانی می رود و از بخش گر آب یا بخ استفاده نخواهد کرد، شیر آب را بیندید.
- در غیر اینصورت مکن است که آب نشست کند.

- هنگامیکه برای مدتی از بخ ساز استفاده نکرده اید با در فریزر را مرتبا باز نکرده باشید. بخ ها مکن است به هم بجسبند. اگر چنین اتفاق افتاد، سطح بخ را خالی کنید یا بخ را با استفاده از ابزار چوبی آشپزخانه بشکنید. از وسائل تیز مانند چاقو یا چنگال استفاده نکنید.

- هنگامیکه سطل برداشته شد، هنوز مکن است مقداری باقی مانده بخ در ساز باقی مانده باشد که تولید خواهد شد.

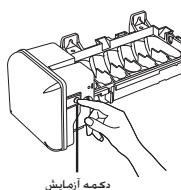

- اگر بخ خارج نمی شود، پوشش بخ ساز را ببروی کشیده و دکمه آزمایش را روی بخ ساز فشار دهید.
- هنگامیکه سینی به صورتیکه در تصویر زیر نشان داده شده پر از بخ با آب شد، دکمه آزمایش را به طور متدامون فشار ندهید. آب مکن است شیرز شده یا گیرکردگی بخ ایجاد شود.



- برای ایجاد فضای بیشتر، می توانید غذا را به جای سطل بخ (CoolSelect Zone) در حفاظ فوکانی فریزر قرار دهید.

خنک


هنگامیکه "Cool" (خنک)، انتخاب شود. دما در کشوی CoolSelect Zone™ (حوزه انتخاب سرما) به میزان دمای کلی در بیچال خواهد بود. صفحه بیجیتل کشو همان دماش را نشان می دهد که صفحه مایش بیچال نشان می هد. چون عملکرد "Cool" (خنک) از دمای بیچال تقلید می کند، شما فضای بیشتری را برای نگه داری غذا دارید.

پستنگی به اندازه و ضخامت گوشت یا ماهی، مدت آب شدن مکن است متفاوت باشد.

هنگامیکه "Thaw" (بخ زدائی) در حال اجراست. اقلامی که نمی خواهید آب شوند بایستی از کشو خارج شوند.

استفاده از کشوی CoolSelect Zone™ (حوزه انتخاب سرما)

کشوی CoolSelect Zone™ (حوزه انتخاب سرما) طوری طراحی شده تا زندگی پرمشغله شما را قادری انسان تر کند.

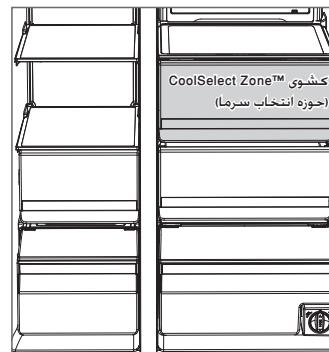


- اگر بیخ خارج نشند، سطل بیخ را بپرون کنیده و دکمه آزمایش را که در سمت راست بیخ ساز قرار دارد، فشار دهید.
- هنگامیکه سینی پر از بیخ باشد، دکمه آزمایش را به طور متداوم فشار ندهید. مکن است آبرا زیادی پر کرده با اینکه بیخ در سطل گیر کند.

- هنگامیکه دکمه آزمایش را فشار می کنید، صدای زنگ  پخش جال (دینک-دانک) را خواهد شنید. هنگامیکه زنگ به صدا درآمد، دکمه آزمایش را رها کنید.

- زنگ به طور خودکار دوباره صدا کرده تا به شما اطلاع دهد که بیخ ساز به خوبی کار می کند.
- اگر برق قطع شود، قالب بیخ مکن است آب شده و هنگامیکه اختیاط برق دوباره وصل شد، مجدداً منجمد شود که موجب خرابی پخش گر می شود.

برای جلوگیری از این مشکل، پس از قطع شدن برق، سطل بیخ را بپرون کنیده و بیخ را آب باقیمانده را دور بریزید.

- پس از دور برخان بیخ از سطل بیخ، بایستی اهرم پخش گر را در حالیکه عملکرد ICE CUBED' (بیخ قالبی) یا 'CRUSHED' (خردشده) روشن نماید. پکیج فشار دهید.

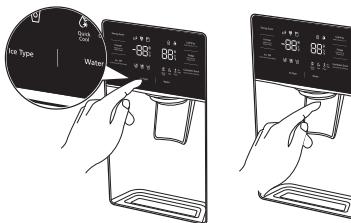

بیخ ساز پس از قرار دادن دوباره سطل بیخ روی پخش جال. بیخ جدید را سریع تر درست خواهد کرد.

- انگشتان، دست ها یا سایر اشیاء نامناسب را در روزنه  سطل بیخ ساز قرار ندهید. اینکار مکن است منجر به مصدومیت شخصی با آسیب وارد شدن به مواد شود.
- تنها از بیخ سازی استفاده کنید که به همراه پخش جال عرضه شده است.
- منبع آب این پخش جال فقط باستثنی توسط یک شخص مجرب نصب/وصل شده و فقط به منبع آب قابل شرب وصل شود.
- برای اینکه بیخ ساز درست کار کند، فشار آب بایستی بین ۲۰ و ۱۵۰ پوند بر اینچ باشد.


- هنگامیکه درها را مرتباً باز می کنید یا اگر مقدار زیادی غذای کرم یا داغ را در داخل فریزر پخته باشد، می دهید. دما ممکن است افزایش پیدا کند.
- این موضوع ممکن است موجب چشمک زدن صفحه نمایش شود. زمانیکه دمای فریزر و پخته باله دمای اعادی برگردد، چشمک زدن متوقف خواهد شد.

- اگر چشمک زدن ادامه پیدا کرد، مکن است لام باشد که پخته را "مجدد" تنظیم کنید. دستگاه را از برق پرون آورده، برای در حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید و سپس دوباره سیم برق را به پریز بزنید.
- اگر بین صفحه نمایش و کنترل دستگاه ابتدا اصلی، خطای انتباطی وجود داشته باشد، چراغ صفحه نمایش تبدیل مکن است چشمک بزند. اگر چشمک زدن برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد، لطفاً با مرکز خدمات Samsung Electronics تماس بگیرید.

- هنگام باز و بسته کردن در فریزر، مراقب باشید که به پانل کنترل دست نزنید. برخی عملکردهای که می خواهید مکن است انتخاب شوند.

نحوه استفاده از پخش گر

دکمه نوع بیخ را برای انتخاب بیخ مورد نظر خود فشار دهید.

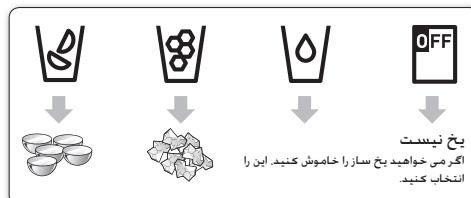

اگر می خواهید بیخ ساز را خاموش کنید، این را انتخاب کنید.

- دکمه نوع (Bix) را برای نوع بیخ که می خواهید فشار دهید. فنجان را زیر خروجی بیخ قرار داده و اهرم پخش گر را با ملایمتری فشار دهید.
- مطمئن شوید که فنجان با پخش گر همتر از پاشند تا از جهش بیخ به خارج جلوگیری شود. هنگامیکه بیخ قالبی پس از استفاده از پریزگی بیخ خرد شده انتخاب شود. مقدار کمی بیخ خردشده باقیمانده مکن است تولید شود.

- لطفاً قبیل از برداشتن لیوان از زیر پخش گر، ۱ ثانیه صبر کنید تا از پاشیدن جلوگیری شود.
- در صورت باز شدن در پخش جال، پخش گر کار نمی کند.
- اهرم را بپرون نکنید. مکن است به فن اهرم آسیب وارد کرده یا آنرا بنشکید.
- برای تمیز کردن محفظه/سطل بیخ، آنرا با شوینده ملایم شسته، خوب آبکشی کرده و کاملاً خشک کنید. از تمیز کننده ها با محلول های خشن یا ساینده استفاده نکنید.


کنترل دما

دماهای اولیه محفظه های فریزر و یخچال

دماهای اولیه و دماهای توصیه شده محفظه های فریزر و یخچال به ترتیب ۰-۲۰ و ۳ درجه سانتی گراد می باشند.

اگر دماهای محفظه های فریزر و یخچال زیادی بالا یا پایین هستند، دما را به طور مستقیم تنظیم کنید.


کنترل دماهای فریزر

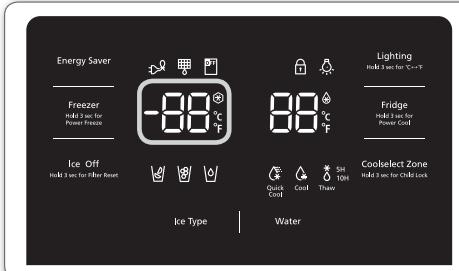

دماهای توصیه شده (فریزر) : ۰-۲۰ درجه سانتی گراد

دماهای فریزر را می توان بنا بر نیازهای خاص شما بین ۰-۲۳ و -۱۴ - درجه سانتی گراد تنظیم کرد. دکمه Freezer (فریزر) را مکرراً لمس کنید تا دماهای مورد نظر در صفحه عاریش دما نشان داده شود. دما با هر بار لمس کردن به میزان ۱ درجه سانتی گراد حرکت خواهد کرد -۲۰ - درجه ← ۰ درجه → -۲۳ - درجه ← ۰ درجه → -۱۴ - درجه ← ۰ درجه → -۱۶ - درجه ← ۰ درجه → -۱۷ درجه ← ۰ درجه → -۱۹ - درجه ← ۰ درجه → -۰ درجه سانتی گراد، توجه داشته باشید که غذاهایی مثل بستنی ممکن است در -۰ درجه سانتی گراد آب شوند. صفحه تماشی دما از -۰-۲۳ تا -۱۴ درجه سانتی گراد به ترتیب حرکت خواهد کرد.

کنترل دماهای یخچال

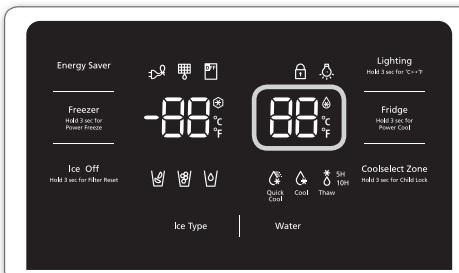

دماهای توصیه شده (یخچال) : ۰ درجه سانتی گراد

دماهای یخچال را می توان بنا بر نیازهای خاص شما بین ۰ و ۷ درجه سانتی گراد تنظیم کرد. دکمه Fridge (یخچال) را مکرراً لمس کنید تا دماهای مورد نظر در صفحه عاریش دما نشان داده شود. دما با هر بار لمس کردن به میزان ۱ درجه سانتی گراد حرکت خواهد کرد -۰ درجه ← ۰ درجه → ۱ درجه ← ۷ درجه ← ۶ درجه ← ۴ درجه ← ۳ درجه ← ۰ درجه سانتی گراد. روای کنترل دما برای یخچال درست مثلاً روای فریزر عمل می کند. دکمه Fridge (یخچال) را براي تنظیم دماهای مورد نظرتان لمس کنید. پس از چند ثانیه، دماهای یخچال شروع می کند به سمت دماهای که تازه تنظیم شده تغییر کند. این موضوع در صفحه تماشی دیجیتال نشان داده می شود.

هنگامکه دکمه Ice Off (یخ خاموش) را لمس می کنید، نادیخ خاموش روشن شده و بخ ساز تولید بخ را متوقف می کند.

(۱۹) بخ خاموش



توصیه می کنیم که در موقعیت زیر

- درست کردن بخ را متوقف کنید:
- در سطح بخ به اندازه کافی بخ و مسود دارد.
- من خواهید در مصرف آب و انرژی صرفه جویی کنید.
- جریان آب به یخچال وصل نشده است.

اگر عملکرد بخ روشین بوده و لوله آب وصل شده باشد، صدای شدید آب از بین دستگاه به گوش خواهد رسید. دکمه بخ خاموش برای تنظیم مجدد فیلتر ۳ ثانیه نگه دارد (را برای کمتر از ۳ ثانیه فشار دهید تا اینکه نشانگر بخ خاموش (OFF) روشن شود).

اگر دکمه ای را لمس نکنید، نشانگر دماهای فریزر و یخچال در ظرف چند ثانیه خاموش می شود.

اگر دکمه ای را لمس کنید، نمایشگر دومرنگه روشن می شود.

کاربرد فیلتر آب

(۲۰) Filter



نماد فیلتر آب هنگامی به رنگ قرمز روشن می شود که لازم باشد فیلتر آب را تعویض کنید. این موضوع هنگامی پیش می آید که در حدود ۳۰ کالان آب مصرف کنید (اکه معمولاً در حدود ۶ ماه طول می کشد).

هنگام بازکردن یا بستن در این نشانگر به مدت چند ثانیه به صورت قرمز چشمگیر ظاهر خواهد شد.

استفاده از یخچال ساید بای ساید

SAMSUNG

استفاده از صفحه کنترل

لمس کردن دکمه Lighting (روشنگاری) چراغ پخش گر (برای صفحه نمایش) را در حالت پوشته روشن می کند تا به طور پیوسته روشن باقی بماند. دکمه نیز روشن می شود اگر می خواهید که چراغ پخش گر فقط هنگامیکه شخصی از پخش گر استفاده می کند روشن شود. دکمه Lighting (روشنگاری) را برای خاموش کردن حالت پوشته فشار دهید.

ابن دکمه را برای ۳ ثانیه لمس کرده و نگه دارد تا احمدگاه دما را بین درجه سانتی گراد و درجه فارنهایت سوییج کنید.

(۴) Lighting/Hold 3 sec for C \leftrightarrow F
(روشنگاری/ثابت برای F)
نگه دارید




ابن دکمه را برای تنظیم دمای یخچال لمس کنید. من توانید دما را بین ۱ و ۷ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

(۵) یخچال
(Hold 3 sec for Power Cool)
(برای سردی پرقدرت ۳ ثانیه)
نگه دارید



برای کاهش زمان لازم برای سرد کردن محصولات در یخچال. ابن دکمه را برای ۳ ثانیه لمس کرده و نگه دارد. ابن عملکرد هنگامی می تواند مفید باشد که لازم است اقلامی که زود خراب می شوند را سریعاً سرد کنید یا اینکه دمای داخل یخچال به طور شدید گرم شود.

(برای مثال، اگر در باز ماند).

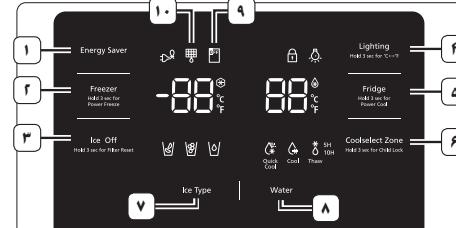

استفاده از صفحه کنترل

لمس کردن ابن دکمه حالت صرفه جویی در انرژی را روشن و خاموش می کند. هنگامیکه صرفه جویی در انرژی را روشن می کنید. نماد صرفه جویی در انرژی روشن می شود. صرفه جویی در انرژی را خاموش کرده و نماد خاموش می شود. هنگامیکه جریان برق به یخچال وصل نشده باشد. عملکرد صرفه جویی در انرژی به طور خودکار روشن می شود.

(۶) Energy Saver
(صرفه جویی در انرژی)



ابن دکمه را برای تنظیم دمای یخچال کنید. سرمایی مورد نظر لمس کنید. لمس کردن ابن دکمه برای ۳ ثانیه. صفحه نمایش دکمه های پخش گر را غفلت کرده تا نهایا از دکمه های استفاده درود. تماش Child Lock (قفل کودک) روشن می شود تا نشان دهد که Child Lock (قفل کودک) را فعل از بین بگیرد. (به اطلاعات مشروط در صفحه ۱۶ مراجعه نمایید).

(۷) Coolselect Zone
(نتخنخ انتخاب سرما)
(Hold 3 sec for child lock)
(برای قفل کودک ۳ ثانیه)
نگه دارید



ابن دکمه را برای انتخاب نوع بخ مورد نظر لمس کنید. حالت های بخ اولی و خردمند هریار که دکمه Ice Type (نوع بخ) را فشار می دهید سوییج من توانید.

توجه داشته باشید هنگامیکه دکمه Ice Type (نوع بخ) را فشار می دهید پخشگر آب را خاموش می کنید.

(۸) (نوع بخ)
Ice Type



ابن دکمه را برای پخش کردن آب لمس کنید. توجه داشته باشید بخ نویس دکمه Ice Type (نوع بخ) را فشار می دهید پخشگر آب و بخ را به طور همزمان جاری کنید.

پخشگر آب هنگامیکه دکمه Ice Type (نوع بخ) را فشار می دهد خاموش می شود.

(۹) (آب)
Water



ابن دکمه را برای تنظیم دمای فریزر لمس کنید. من توانید دما را بین ۱۰ و -۲۳ درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

برای کاهش زمان لازم برای سرد کرده و نگه دارد. ابن عملکرد هنگامی می تواند مفید باشد که می خواهیم سریعاً اقلامی که به راحتی خراب می شوند را منجمد کنید یا اینکه دمای داخل فریزر به طور شدید گرم شده باشد (برای مثال، اگر در باز مانده باشد).

(۱۰) فریزر
(Hold 3 sec for Power Freeze)
(برای کاهش پرقدرت ۳ ثانیه)
نگه دارید



ابن دکمه دو منظور را برآورده می کند:

- (۱) اگر نمی خواهید پیشتر بخ درست کنید. ابن دکمه را لمس کنید
- (۲) پس از اینکه فیلتر آب را سرگایش می گذارد. ابن دکمه را برای ۳ ثانیه لمس کرده و نگه دارد تا شناسنگر عمر فیلتر آب دوباره تنظیم شود.

(۱۱) Ice Off
(نمایخ خاموشی)
(Hold 3 Sec for Filter Reset)
(مدت ۳ ثانیه برای تنظیم)
محمد فیلتر نگه دارید



برداشتن مواد باقیمانده در داخل لوله جریان آب بعد از نصب فیلتر.


۱. لوله جریان آب را باز کنید.
۲. دکمه آب را فشرده و اهرم پخش گر را فشنار دهید.
۳. ۱ گالن آب را قبیل از استفاده از طریق فیلتر خارج کنید.
۴. ابرای تغذیه ۶ دقیقه فلاش کنید، اینکار سیستم جریان آب را تمیز کرده و هوا را از خطوط آب خارج می کند.
۵. در بعضی خانه ها ممکن است نیاز به فلاش کردن اضافی آب باشد.
۶. در يخجال را باز کرده و مطمئن شوید آب از فیلتر آب نشست نمی کند.



فیلتر آبی که تازه نصب شده ممکن است موجب جهش آب از پخش گر آب به مدت کوتاهی شود، این به واسطه ورود هوا به لوله است. این موضوع بایسیستم مشکل در استفاده ایجاد کند.

مقدار آبی که برای سینی آب تأمین می شود را کنترل کنید.

۱. پوششی بخ ساز را بلند کرده و آنرا با ملامت بپرسید.
۲. هنگامیکه دکمه Test (آزمایش) را برای ۳ ثانیه فشنار دهید. محفظه قالب بخ از شیر جریان آب با آب پر می شود. کنترل کنید که حتماً مقدار آب درست باشد (به تصویر زیر مراجعه کنید). اگر سطح آب زیاد کم باشد، قطعات بخ کوچک خواهد بود. این یک مشکل فشنار آب در داخل لوله های جریان آب بوده و اشکال يخجال نیست.

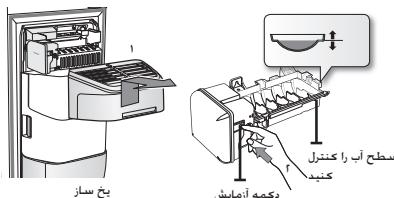

- اخطاء**
- چند دقیقه ای طول می کشد تا به مقدار آبی که می خواهید برسد.
 - هنگامیکه سینی پر از بخ با آب نشد، دکمه آزمایش را به طور متداول فشنار ندهید. آب ممکن است لبریز شده با گیرکردگی بخ ایجاد شود.
 - هنگامیکه سطحل نصب نشده، بخ ساز کار نمی کند.
 - هنگامیکه Ice Off (بخ خاموش) روی صفحه مایباشگر چشمک می زند، سطحل را دوباره وارد کنید و یا مطمئن شوید که درست نصب شده باشد.

قبل از استفاده از بخ ساز

جدا کنید


- دسته را به طوریکه در تصویر ۱ نشان داده شده نگه دارید.
- قسمت خنان را قدری بالا بکشید.
- سطل بخ را امسته خارج کنید.

نصب

- آنرا در جهت عکس پیاده کردن، سوار کنید.
- سطل را محکم به داخل فشنار هدید تا صدای کلیک شنیده شود.
- هنگامیکه سطل درست سرجایش قرار نمی گیرد، دسته را ۹۰ درجه در پشت آن نشان داده شده دواره نصب کنید.

قبل از تماس با مرکز تعمیرات

- هر صدایی که از بخ ساز در هنگام انداختن بخ در سطل می شوند، بخشی از کارکرد عادی می باشد.
- خالی نشدن بخ برای مدت طولانی ممکن است موجب ایجاد توهه های بخی در سطل بخ می شود. بخ باقیمانده را خارج کرده و سطل را خالی کنید.



- هنگامیکه بخ خارج نمی شود، کنترل کنید. که بخ در روزنه گیر نکرده باشد و آنرا خارج کنید.

احتیاط

- هنگامیکه Ice Off (بخ خاموش) روی صفحه مایباشگر چشمک می زند، سطحل را دوباره وارد کنید و یا مطمئن شوید که درست نصب شده باشد.
- هنگامیکه در باز باشد، پخش گر بخ و آب کار نمی کند.
- اگر در را محکم بینید، ممکن است موجب سراسریز شدن آب در بخ ساز استفاده کنید.
- برای جلوگیری از انداختن سطل بخ، هنگام برداشتن آن از هردو دست برای جلوگیری از مصدومیت، حتماً هرگونه بخ یا آبی را که ممکن است روی کف اتفاق ریخته شده باشد پاک کنید.
- به کوکان اجازه ندهید که به پخش گر بخ یا سطل آویزان شوند. مطمئن شوید که دست ها یا هرگونه شیئی را در روزنه بخ وارد نکنند.
- اینکار ممکن است موجب مصدومیت شخصی با آسیب وارد شدن به قطعات مکانیکی شود.


اگر لازم شد که لوله آب را تعمیر یا اوراق کنید، ۶ میلی متر از لوله پلاستیک را ببرید تا مطمئن شوید که اتصال تنگ و بدون نشت باشد.

⚠️ قفل از استفاده بایستی مطمئن شد که در این محل ها نشست وجود نداشته باشد.

نصب لوله آب خلت پوشش ضمانت Samsung نیست.

- اینکار به هزینه مشتری اخما خواهد شد مگراینکه بهای فروش شامل هزینه نصب باشد.

- لطفاً در صورت لزوم با لوله کش یا نصب کننده محاز تماش بگیرید.
- اگر نصب نادرست موجب نشت آب شد، لطفاً با نصب کننده تماس بگیرید.

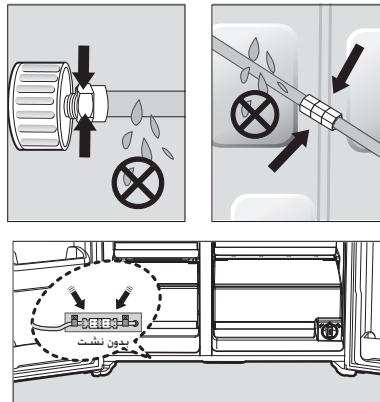

۱. مهره تراکمی (A) را از طریق لوله پلاستیک ارائه شده (A) حرکت دهید.

۲. مهره تراکمی (A) را روی ابزار تراکمی ۱/ اینچ محکم کنید.

اگر از لوله مس استفاده می‌کنید، مهره تراکمی (B) (اگرانده نشده) و بسته (گنجانده نشده) را روی لوله مس (گنجانده نشده) نصب و بسته (گنجانده نشده) را روی لوله مس (گنجانده نشده) بسته.

اگر طوطی که نشان داد نشده حرکت دهد، انتهای قالبگیری شده اگر از لوله پلاستیک (B) استفاده می‌کنید، انتهای قالبگیری شده لوله پلاستیک (B) را به قطعه تراکمی وارد کنید.

⚠️ بدون انتهای قالبگیری شده لوله پلاستیک (B) استفاده نکنید.

۳. مهره تراکمی (B) را روی قطعه تراکمی محکم کنید. مهره تراکمی (B) را زیاد سفت نکنید.

۴. آب را باز کرده و هرگونه نشت را کنترل کنید.

لوله آب را فقط به منبع آب آشامیدنی وصل کنید.


اگر لازم شد که لوله آب را تعمیر یا اوراق کنید، ۶ میلی متر از لوله پلاستیک را ببرید تا مطمئن شوید که اتصال تنگ و بدون نشت باشد.

اتصال لوله جریان آب

- ابندا، لوله اصلی جریان آب را قطع کنید.
- نزدیک ترین لوله آب آشامیدنی سرد را پیدا کنید.
- دستورالعمل های نصب لوله آب در کیت نصب را دنبال کنید.

احتیاط


لوله آب بایستی به لوله آب سرد متصل شده باشد.
اگر به لوله آب گرم متصل شده باشد، ممکن است موجب درست کار نکردن دستگاه تصفیه شود.

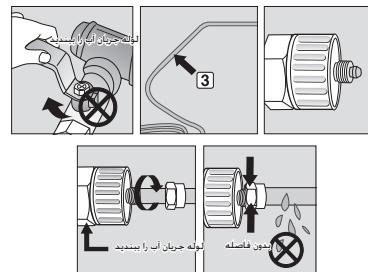

۴. پس از اتصال جریان آب به فیلتر آب، جریان آب را باز کرده و در حدود ۳ لیتر آب را برای پاکسازی و راه اندازی فیلتر جاری کنید.

اتصال لوله آب به یخچال


- سدیپوش لوله آب در دستگاه را برداشته و مهره تراکمی را بعد از پیاده کردن از لوله آب ارائه شده به لوله آب در دستگاه وارد کنید.
- هر دو لوله آب از دستگاه و لوله آب در کیت را متصل کنید.
- مهره تراکمی را روی قطعه تراکمی محکم کنید. مراقب باشید که فاصله ای بین این دو نباشد.
- آب را باز کرده و هرگونه نشت را کنترل کنید.

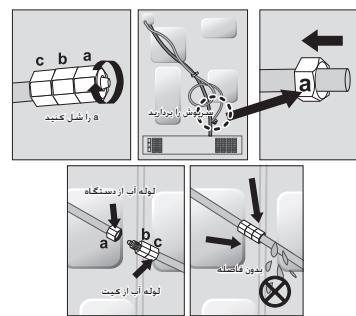

لوله آب را فقط به منبع آب آشامیدنی وصل کنید.

هنگامیکه در فریزر بالاتر از یخچال است

بک پیچ گوشتشی تیغه تخت را در شکاف روی پایه در یخچال وارد کرده. سپس آنرا در جهت عقربه ساعت بگردانید.

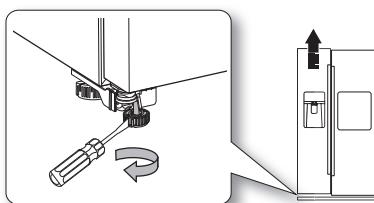

کنترل لوله پخش گر آب

بخش گر آب یکی از ویزگی های مفید در یخچال Samsung جدید شما می باشد. برای کمک در اشاعه بهداشت بهتر، فیلتر آب Samsung ذرات ناخواسته را از آب شما پاک می کند. با این وجود آب را ضدغوفونی نکرده یا موجودات رز را تابود نمی کند. برای اینکار ممکن است لازم باشد که بک سیستم تصفیه آب را خریداری کنید.

برای اینکه بخ ساز درست کار کند، فشنار آب بین ۱۰۰ و ۱۵۰ پوند بر اینچ مربع لازم می باشد. خلت شرابیط عالی، یک فنجان کاغذی ۱۷۰ سانتی متر مکعب (۱۰ اونس) را می توان در ظرف ۱۰ تا یکه پر کرد.

اگر یخچال در منطقه ای نصب شده که فشنار آب پایین است (زیر ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع)، می توانید یک پمپ بوستر را برای جیران کمی فشنار آب نصب کنید.

مطمئن شوید که تانک ذخیره آب در داخل یخچال به خوبی پر شده باشد. برای اخراج اینکار دسته پخش گر آب را فشنار دهد تا آب از خروجی آب جاری شود.

کیت های نصب لوله آب می توانید با پرداخت هزینه اضافی از فروشنده خود دریافت کنید. ما استفاده از کیت جریان آب که حاوی لوله کشی مسی است را توصیه می کنیم.

باید از مجموعه شیلنگ جدید که به همراه دستگاه عرضه می شود استفاده شود و باید از مجموعه شیلنگ قدیمی دوباره استفاده کرد.

لیست ابزار و آلات زیر را کنترل کنید.



اتصال لوله

فیکسر لوله آب و پیچ ها




گیره

لوله آب

هنگامیکه قسمت فریزر پائین ترا از قسمت یخچال است.


بک پیچ گوشتشی تیغه تخت را در شکاف روی پایه فریزر وارد کرده. سپس آنرا در جهت عقربه ساعت بگردانید.

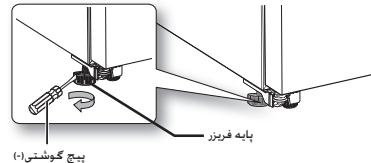


هنگامیکه قسمت یخچال پائین ترا از قسمت فریزر

است.

بک پیچ گوشتشی تیغه تخت را در شکاف روی پایه بخچال وارد کرده. سپس آنرا در جهت عقربه ساعت بگردانید.

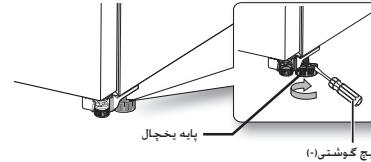

برای بهترین روش ایجاد تنظیمات بسیار جزئی در درها به بخش بعدی مراجعه کنید.

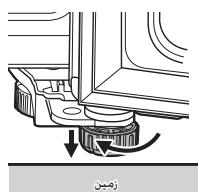


به طوریکه در تصویر نشان داده شده پایه را در جهت عقربه ساعت بگردانید تا به زمین بررسید و پایه در بتواند درشت را حمل کند. (همانطور برای یخچال فریزر).

ایجاد تنظیمات جزئی در درها

فراموش نکنید که برای هم تراز کردن کامل درها، یخچال بایستی تراز باشد. اگر به کمک نیاز دارید، بخش قبلی را در مورد تراز کردن یخچال مرور کنید.


هنگامیکه در یخچال بالاتر از فریزر است

بک پیچ گوشتشی تیغه تخت را در شکاف روی پایه در فریزر وارد کرده. سپس آنرا در جهت عقربه ساعت بگردانید.

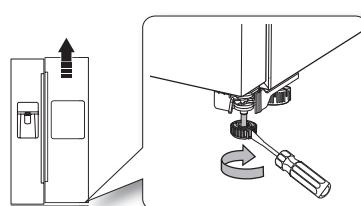


جدا کردن در یخچال

۱. یک پیچ را از پوشش لو لاوی فوقانی باز کنید **۱** در حالیکه در باز است. دو زبانه قفل کننده را با پیچ گوشتش تیغه تخت رها کرده **۲** و در حالیکه پشت پوشش را بلند می کنید، آنرا خارج کنید **۳** و سپس سیم ها را با ملایمت جدا کنید تا قطع شوند **۴**.

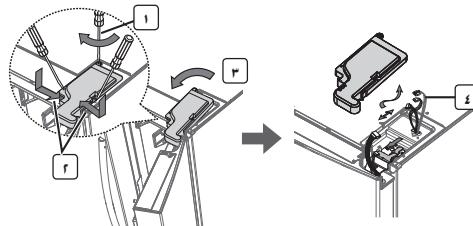


۵. لو لاوی ثابت کننده را جدا کرده و سپس لو لاوی فوقانی را بردارید. مراقب باشید که در حین جدا کردن در روی شما نیافتد.

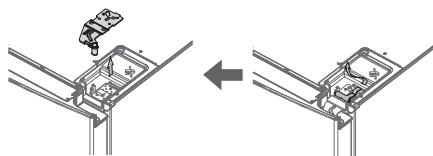


احتیاط حتماً حساب همه قطعاتی که جدا می کنید را نگه دارید.

۶. در راه از لو لاوی ختانی **۵** توسط بلند کردن در مستقیم به سمت بالا جدا کنید **۶**.

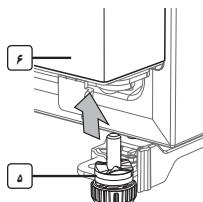


- سووار کردن مجدد در یخچال**
برای سوار کردن دوباره درهای یخچال. قطعات را به ترتیب مکوس سرجایشان بگذارید.

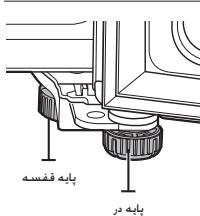


حالا که درها را دوباره روی یخچال نصب کرده اید. می خواهید مطمئن شوید که یخچال تراز است تا بتوانید آخرین تنظیمات را انجام دهید. اگر یخچال تراز نباشد. امکان ندارد که بتوان درها را کاملاً هم تراز کرد.

تراز کردن یخچال

۱. یک پیچ را از پوشش لو لاوی فوقانی باز کنید **۱** در حالیکه در باز است. دو زبانه قفل کننده را با پیچ گوشتش تیغه تخت رها کرده **۲** و در حالیکه پشت پوشش را بلند می کنید، آنرا خارج کنید **۳** و سپس سیم ها را با ملایمت جدا کنید تا قطع شوند **۴**.

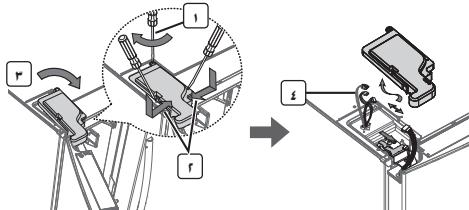


۵. لو لاوی ثابت کننده را جدا کرده و سپس لو لاوی فوقانی را بردارید. مراقب باشید که در حین جدا کردن در روی شما نیافتد.

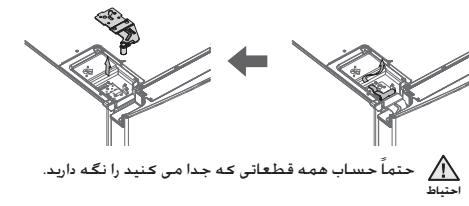

احتیاط حتماً حساب همه قطعاتی که جدا می کنید را نگه دارید.


۶. سپس در راه از لو لاوی ختانی **۵** توسط بلند کردن در با احتیاط و مستقیم به سمت بالا جدا کنید **۶**.

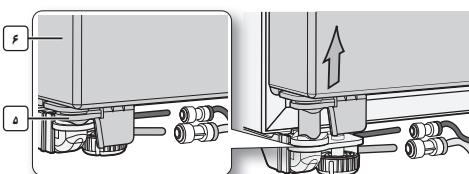


احتیاط مراقب باشید تا لوله آب و تسممه سیمی روی در فشرده نشوند.
سووار کردن مجدد درهای فریزر

برای سوار کردن دوباره درهای فریزر، قطعات را به ترتیب معکوس سر جایشان بگذارید.

احتیاط هنگام سوار کردن / اوراق کردن در فریزر، مراقب باشید که سویچ هم قفلی در بالای در نشکنند. این موضوع موجب درست کار نکردن بخ زدائی می شود.
حتماً اسفنجه را با تواتر برداشید که سویچ هم قفلی را پس از سوار کردن می پوشاند.

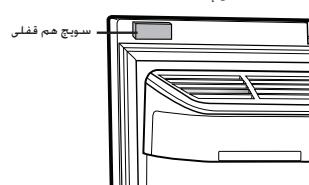

۵. دو لوله آب (سفید برای آب سرد و دیگری برای آب یخ می باشد) را توسط فنشار دادن بست و بیرون کشیدن لوله آب جدا کنید.

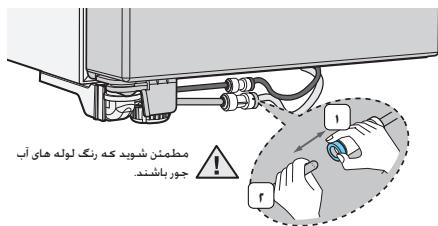


هـ اـتـاـتـاـتـاـ

۶

اتصال دوباره لوله جریان آب

۱. لوله آب باستین به طور کامل تا مرکز بست جفت کن شفاف وارد شده تا از نشت آب از بخش گر جلوگیری شود.
۲. گیره را در بسته نصب وارد کرده و کنترل کنید که هر گیره لوله را ممکن نگه دارد.

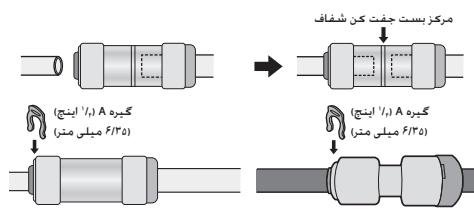

- لوله آب را نبزید. آنرا با ملایمیت از بست جدا کنید.

جدا کردن در فریزر

چند نکته که باستین ابتداء ذکر شود.

- ۱. حتماً را به طور مستقیم به بالا بلند کنید تا لولاهای خمیده با شکسته نشوند.
- ۲. مراقب باشید تا لوله آب و نسممه سیمی روی در فشرده نشوند.
- ۳. درها را روی سطح محافظت شده قرار دهید تا از خراشیده شدن با آسیب وارد شدن به آنها جلوگیری شود.

راه اندازی یخچال

حال که یخچال جدید را سرجایش نصب کرده اید، آمده اید که آنرا راه بیاندازید و از ویژگی ها و عملکردهای آن بهره مند شوید. یخچال باستین با اجرای مراحل زیر کاملاً راه اندازی شود. در غیر اینصورت، منبع نیرو و منبع برق را کنترل کرده با به بخش رفع مشکلات در بیشتر این راهنمای استفاده کاربر مراجعه کنید. اگر سوال دیگری دارید، با مرکز تعمیراتی Samsung Electronics ماس بگیرید.


۱. یخچال را در محل مناسب و در فاصله قابل قبول بین دیوار و یخچال قرار دهید. به دستورالعمل های نصب در این دفترچه راهنمای مراجعه کنید.
۲. هنگامیکه یخچال به پریز زد شد، مطمئن شوید که چراغ داخلی کنترل دما را روی سرددترین دما قرار داده و برای یک ساعت منتظر شوید. فریزر قدری سرد شده و موتور به طور روان گردش خواهد کرد.
۳. پس از روشن کردن یخچال، چند ساعتی طول می کشد تا به دمای مناسب برسد. می توانید پس از اینکه دما به اندازه کافی سرد شد، غذا و نوشابه ها را در یخچال قرار دهید.

کارگذاری درهای یخچال

اگر در ورودی به شما امکان نبی دهد تا یخچال را به راحتی از داخل آن عبور دهید، می توانید درها را جدا کنید.

جدا کردن لوله جریان آب از یخچال

۱. دو لوله آب (که در فریزر هستند) را به جلو بکشید.

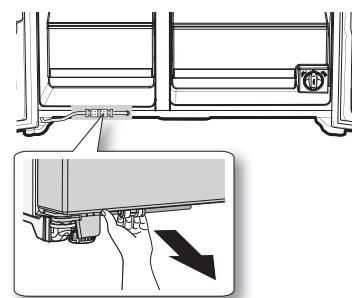

فهرست مندرجات


۱۴	راه اندازی بخچال ساید بای ساید
۱۱	استفاده از بخچال ساید بای ساید SAMSUNG
۱۸	رفع اشکالات

راه اندازی بخچال ساید بای ساید


هنگام حرکت دادن بخچال

برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به کف اتاق، مطمئن شوید که پایه های جلو در پوزیت بالا (بالای کف اتاق) باشند. به "ترانزیشن بخچال" در دفترچه راهنمایها (صفحه ۱۰) مراجعه کنید.

برای محافظت از سطح صیقلی شده کف اتفاق، يك ورقه محافظتی از قبیل کارتون بسته بندی را زیر بخچال قرار دهید.

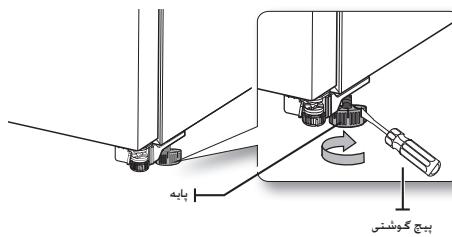

亨گام نصب، تعمیر یا تبیز کردن پشت بخچال، حتماً دستگاه را به طور مستقیم به بیرون کشیده و بعد از اینکه کارتان تمام شد به طور مستقیم سرجایش کل دهید.


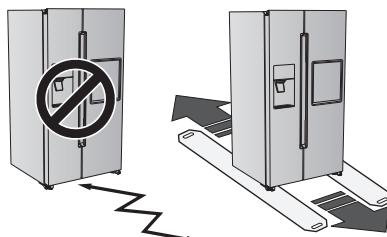


آماده شدن برای نصب بخچال

خرید بخچال ساید بای ساید Samsung را به شما تبریک می‌گویند. امیدواریم که از سیاری ویژگی‌ها و کارائی‌های بسیار پیشرفته ای که این دستگاه جدید عرضه می‌کند لذت ببرید.

انتخاب بهترین محل برای بخچال

- محلی را انتخاب کنید که دسترسی آسان به منبع آب دارد.
- محلی را انتخاب کنید که در معرض نور مستقیم خورشید نیست.
- محلی را انتخاب کنید که زمین تراز (با تقریباً تراز) دارد.
- محلی را انتخاب کنید که برای باز کردن آسان درهای بخچال به اندازه کافی جا دارد.
- برای فضای کلی لازم برای استفاده به تصویر و ابعاد زیر مراجعه کنید.
- لطفاً مطمئن شوید که بتوان دستگاه را در موقع حفظ و نگهداری و تعمیر به راحتی حرکت داد.

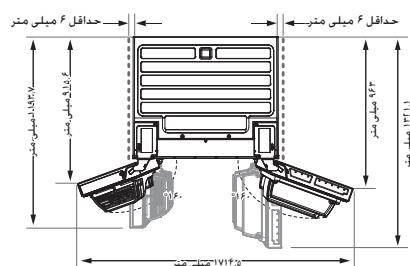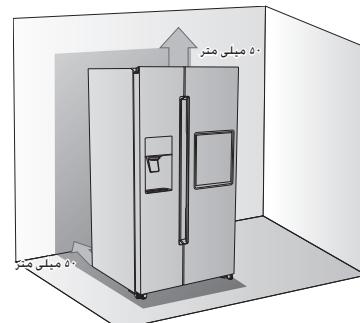

علامه هشدار جدی برای دور انداختن




- قبل از دور انداختن، مطمئن شوید که به هیچکی از لوله ها در پشت دستگاه آسیب وارد نشده باشد.
- از R-600a یا R-134a به عنوان سرسیار استفاده نشده است.
- برچسب کمپرسور در پشت دستگاه با برچسب درجه بندی در داخل بخشال را کنترل کنید تا بینید از چه سرdesیار برای بخشال شما استفاده شده است. هنگامیکه این محصول حاوی گاز قابل اشتعال است (سرdesیار-R)، در مورد روشنگاری از سیکلوفنیان به عنوان گاز مدنی با مقامات محلی مجاز نگیرید. از سیکلوفنیان به عنوان گاز مدنی عایق بندی استفاده شده است. این گازها در مواد عایق بندی نیاز به شیوه دور انداختن ویژه دارد. لطفاً در مورد دورانداختن این محصول از لحاظ محیط زیست، با مقامات محلی ثانی ماس بگیرید. قبل از دور انداختن، مطمئن شوید که به هیچکی از لوله ها در پشت دستگاه آسیب وارد نشده باشد. لوله ها در فضای باز شکسته خواهند شد.
- هشگام دور انداختن این محصول سایر بخشال ها در لاستیک های دور و چفت در را جدا کنید تا کودکان با حیوانات کوچک تنومند در داخل محبوس شوند. طبقات بخشال را خارج نکنید تا کودکان تنومند به راحتی به درون بگذارند. کودکان بایستی سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه قدمی بازی نمی کنند.
- لطفاً مواد بسته بندی برای این محصول را به صورتی دور بریزید که دوستدار محیط زیست باشد.

راهنمایی های اضافی برای استفاده مناسب



- در صورت قطع شدن برق، با مأمور محلی شرکت برق تأسیس گرفته و از او پرسید که این قطع شدگی چه مدت طول خواهد کشید.
- بیشتر قطع شدگی های برق که در ظرف یکی دو ساعت تصحیح شوند بر روی دمای بخشال تاثیری نخواهند گذاشت. با این وجود بایستی هنگامیکه برق رفته، تعداد بازنگردن در بخشال را به حداقل برسانید.
- اگر قطع برق بیش از ۲۴ ساعت طول کشید. همه غذاهای منجمد را خارج کنید.
- اگر کلیدهای براي بخشال در نظر گرفته شده، این کلید ها بایستی از دسترس کودکان به دور بوده و در اطراف دستگاه قرار داده نشوند.
- ابن دستگاه هنگامیکه برای مدت طولانی در پایین ترین حد سرما که این بخشال برای آن طراحی شده قرار داده شود ممکن است به طور مدام کار نماید (انتقال زیاد گرم شدن دما در داخل بخشال).
- از غذاهایی از قبیل موز و طالبی که به آسانی خراب می شوند در دمای پایین نگه داری نکنید.
- ابن دستگاه برگ می زند که یعنی لازم نیست به طور دستی آنرا بخداش کرد چون اینکار به طور خودکار انجام می شود.
- افزایش دما در طول بیخ زدایی باستی با شرایط ISO سازگار باشد.
- ولی اگر می خواهید از افزایش بیش از حد دمای غذا منجمد در طول بیخ زدایی دستگاه جلوگیری کنید، لطفاً غذاهای منجمد را در چند لایه روزنامه پیچید.
- افزایش دمای غذاهای منجمد در طول بیخ زدایی ممکن است طول عمر نگهداری آن را کوتاه کند.
- هنگامیکه از این عملکرد استفاده می کنید، مصرف انرژی بخشال افزایش پیدا خواهد کرد.
- فراموش نکنید که آنرا هنگامیکه به آن نیاز ندارید خاموش نماید و فریزر را به تنظیمات دمای اصلی ثانی برگردانید. اگر لازم است که مقدار زیادی غذا را منجمد کنید، عملکرد بیخ زدن پرقدرت (Power Freeze) را حداقل ۲۴ ساعت قبل فعال کنید.

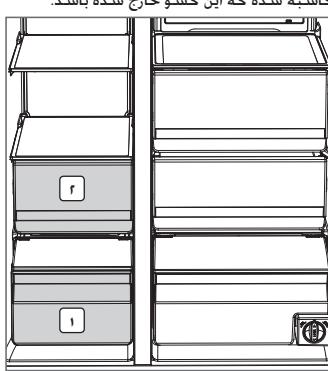

- این دستگاه به منظور استفاده در محیط خانگی و کاربردهای مشابه می باشد از قبیل:
- محیط آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری:
- خانه های رستaurان و توسیط مشتریان در هتل ها، متن ها و سایر محیط های:
- محیط های از نوع مسکونی:
- محیط های از نوع پانسیون (اخت و صبحانه):
- فراهم کردن خوارک برای ضیافت ها و کاربردهای غیرخرده فروشی مشابه.
- برای استفاده مؤثر از انرژی، لطفاً اقلام داخلی از قبیل سبدها، کشتوها، قفسه ها را در محلی قرار دهید که توسط سازنده عرضه شده باشد.

- این دستگاه به منظور استفاده در محیط خانگی و کاربردهای مشابه می باشد از قبیل:
- محیط آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری:
- خانه های رستaurان و توسیط مشتریان در هتل ها، متن ها و سایر محیط های:
- محیط های از نوع مسکونی:
- محیط های از نوع پانسیون (اخت و صبحانه):
- فراهم کردن خوارک برای ضیافت ها و کاربردهای غیرخرده فروشی مشابه.

اگر منفذهای هوا مخصوصاً توسيط یک کیسه پلاستیکی مسدود شوند، ممکن است که بخجال زیاد سرده شود. اگر این دوره سرده شدن زیاد طول بکشد، ممکن است فیلتر آب شکسته و موجب نشت آب شود.

غذاهای تازه را برای منجمد شدن در کنار غذاهای که قبل‌گذاشته شده قرار نهید.

لطفاً داکتر مت نگهداری و تاریخ مصرف مواد منجمد را مراحت کنید.

نانک آب، جایخی و محفظه های آب را فقط با آب قابل شرب پر کنید. تنها از بخ سازی استفاده کنید که به همراه بخجال عرضه شده است.

منبع آب این بخجال فقط بایستی توسيط یک شخص مجرب نصب وصل شده و فقط به منع آب قابل شرب وصل شود.

برای کارکرد صحیح بخ ساز لازم است فشار آب بین ۸۶۲ تا ۱۲۸ کیلوپاسکال (۱۶ تا ۲۰ کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مکعب) باشد.

مواد فوار از قبیل حشره کش را بر روی سطح دستگاه اسپری نکنید. علاوه بر اینکه برای انسان مضر است، ممکن است منجر به شوک برقی، آتشسوزی یا مشکلاتی برای محصول شود.

ضریبه یا فشاری پیش از حد را به سطح شیشه وارد نکنید. شبینه خود شده ممکن است منجر به مصدومیت شخصی و یا آسیب وارد شدن به اموال شود.

علائم احتیاط برای تمیز کردن و حفظ و نگهداری

به طور مستقیم به داخل یا خارج بخجال آب نپاشید.

خطر آتشسوزی یا شوک برقی وجود دارد.

موادی که در مقابل دما حساس هستند. از قبیل افسانه های قابل اشتعال، اشیاء قابل اشتعال، بخشک، دارو یا مواد شیمیائی را در نزدیک بخجال قرار نهید. اشیاء یا مواد فوار یا قابل اشتعال (بنزن، تیترن، گاز پروپان و غیره) را در بخجال نگه دار نکنید.

این بخجال فقط برای نگهداری غذا مناسب است. اینکار ممکن است منجر به آتشسوزی یا شوک برقی شود.

محصولات تمیزکننده را مستقیماً روی نایاشنگر اسپری نکنید. حروف چاپ شده بر روی نایاشنگر ممکن است پاک شود.

هرگونه دزات خارجی یا گرد و غبار را از خارهای دوشاخه پاک کنید.

ولی هنگام تمیز کردن دوشاخه از پارچه خیس یا مدار استفاده نکنید. هرگونه دزات خارجی یا گرد و غبار را از خارهای دوشاخه پاک کنید.

در غیر اینصورت خطر آتشسوزی یا شوک برقی وجود دارد.

هرگز گشتنی یا اشیاء دیگر را در داخل سوراخ پختن گر و منفذ بخ قرار نهید.

اینکار ممکن است موجب مصدومیت شخصی با آسیب وارد شدن به مواد شود.

قسمت های غیرقابل دسترسی از قبیل لوکاها را با استفاده از یک برس یا مسواک تمیز کنید.

بخجال را قبیل از تمیز کردن و اجرای عملیات حفظ و نگه داری از پریز بکشید.

اگر هرگونه ماده خارجی از قبیل آب وارد دستگاه شده، دوشاخه را از پریز کشیده و با نزدیکترین مرکز تعمیرات ماس اسپری نمایید.

قصور در اگام اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود.

سازنده توصیه شده برای تسريع روال بخ زدائی استفاده نکنید. به مدار سرددساز آسیب وارد نکنید.

این محصول فقط به منظور نگهداری غذا در محیط خانگی می باشد.

بطری های بایستی تنگ هم قرار داده شوند تا نیافرتند.

در صورت نشت گاز از قبیل گاز پروپان، گاز LP و غیره، بدون دست زدن به دوشاخه قوڑا هواگیری کنید. به بخجال یا سیم برق دست نزنید.

از پکه نهوهه استفاده نکنید.

بک جرقه ممکن است منجر به انفجار با آتشسوزی شود.

تنها از بخ جای LED که توسيط سازنده با کارگزار تعمیراتی ارائه شده استفاده کنید.

کوکان باستثنی سریرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با

دستگاه پاری می کنند و یا از آن بالا نمی روند.

بخجال را خودتان اوراق با تعمیر نکنید.

ابنکار ممکن است موجب آتشسوزی، خراب کار کردن و یا مصدومیت شخصی شود. در صورت خراب کار کردن، لطفاً با کارگزار تعمیراتی خود تماش بگیرید.

اگر دستگاه یک صدای غیرعادی، بوی سوختگی یا دود ایجاد می کند، قوڑا دوشاخه را کشیده و با نزدیکترین مرکز تعمیراتی خود تماش بگیرید.

قصور در اگام اینکار ممکن است منجر به خطوط برق گرفتگی یا آتشسوزی شود.

اگر در هنگام عوض کردن چراغ با مشکلاتی روبرو شدید، با کارگزار تعمیراتی خود تماش بگیرید.

اگر محصول مجهز به لامپ LED می باشد، خودتان پوشش لامپ و لامپ LED را از اوان نکنید.

اگر هرگونه گرد و غبار یا آب در بخجال وجود دارد، دوشاخه را کشیده و با مرکز خدمات Samsung Electronics تماش بگیرید.

خطر آتشسوزی وجود دارد.

علائم احتیاط برای استفاده

برای دریافت بهترین عملکرد از این محصول

غذاها را زیاد نزدیک هواکش ها و در عقب دستگاه قرار نهید چون ممکن است جلوی گردش آزاد هوا را در محفظه بخجال بگیرید.

غذا را قبیل از گذاشتن در بخجال، درست پوشانید با در محفظه های کیپ و درسته قفار دهد.

غذاهای تازه را برای منجمد شدن در کنار غذاهای که قبل‌گذاشته شده قرار نهید.

نوشایه های گازدار یا پرکفت را در محفظه قفار نهید. بطری یا محفظه های شیشه ای را در فریزر قرار نهید.

شیشه هنگامیکه محتویات منجمد شد، ممکن است بشکند و موجب مصدومیت شخصی و آسیب وارد شدن به اموال شود.

عملکرد بخجال را عوض یا تعديل نکنید.

تفییرات یا تعديلات ممکن است منجر به مصدومیت شخصی و یا آسیب وارد شدن به اموال شود. هرگونه تغییرات یا تعديلاتی که

توسط شخص ثالث بر روی این دستگاه کامل اجام شود خست پوشش خدمات ضمانت Samsung نیوود و برای مجموعات مربوط به اینمی و صدماتی که در نتیجه تغییرات شخص ثالث ایجاد شود، مسئول نخواهد بود.

منفذ های هوا را مسدود نکنید.



علامه هشدار جدی برای نصب

- اگر سیم برق صدمه دیده، فوراً ترتیب تعویض آنرا توسط سازنده با منتصدی تعمیراتی اش بدهید.
- فوراً در پنجال باستی توسط تعمیرکار مهرباً با شرکت تعمیراتی تعویض شود.
- قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا مصدومیت شخصی شود.



علامه احتیاطی برای نصب

- نگذارید که روزنه هواگیری در محفظه دستگاه یا ساختار سوار گرد مسدود شود.
- اجازه بدهید که دستگاه پس از نصب برای ۲ ساعت به طور ایستاده باقی بماند.



علامه هشدار جدی برای استفاده

- دوشاخه را با دست های خیس وارد نکنید.
- اشیاء را بر روی دستگاه اتبار نکنید.
- هنگامیکه در پنجال را بار یا بسته من کنید، ممکن است که اشیاء بیفتدند و موجب مصدومیت شخصی یا آسیب به مواد شود.
- اقلام که با آپ پر شده اند را روی پنجال قرار ندهید.
- اگر آپ به بیرون پاشد، خطر آتشسوزی یا شوک برق وجود دارد.
- اجازه ندهید که کودکان به آپیزان شوند.
- قصور در اخام اینکار ممکن است موجب مصدومیت شخصی شدید شود.



- درهای پنجال را هنگامیکه کسی مراقب نیست باز رها نکنید و نگذارید که کودکان داخل پنجال شوند.
- اجازه ندهید که نوزادان یا کودکان به داخل کشو بروند.
- اینکار ممکن است به اوضاعه خفگی در نتیجه گیرافتادن موجب مرگ شده یا موجب مصدومیت شخصی شود.
- روی فریز نشینید.

- ممکن است که در بشکند و موجب مصدومیت شخصی شود.
- برای جلوگیری از محبوب شدن کودکان، اگر جداکننده را از روی کشو برداشتهید، بایستی جداکننده را پس از تمیز کردن با ادامات دیگر با استفاده از پیچ های ارائه شده دوباره تسبیح کنید.

- هرگز انگشتان را اشیاء دیگر را در داخل سوراخ پختن گرفار ندهید.
- قصور در اخام این کار ممکن است موجب مصدومیت شخصی با آسیب وارد شدن به مواد شود.

- از مواد فرمازیار قابل استعمال از قبیل بنزن، تینر، الکل، اتر یا گاز LP در پنجال نگهداری نکنید.
- نگهداری از چنین محصولاتی ممکن است موجب انفجار شود.

- از محصولات داروئی حساس به دمای پائین در پنجال نگهداری نکنید.
- محصولات حساس به دمای پائین دمایار دارن دنیاستی در این پنجال نگهداری شوند.

- وسائل برقی را در پنجال قرار نداده و از آنها استفاده نکنید.
- مگراینکه از نوعی هستند که توسط سازنده برای اینکار توصیه شده باشند.

- از شناورهای خشک کردن داخل پنجال استفاده نکنید. یک شمع روشن را برای از بین بردن بوی متعفن در داخل پنجال قرار ندهید.
- اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

- دیوارهای داخل فریز را مخصوصاً که در فریز گذاشته شده اند را با دست های خیس لیس نکنید.
- اینکار ممکن است موجب سرمایه‌گذاری شود.

- از وسائل مکانیکی یا هرزوش دیگری به غیر از روش هایی که توسط

- این دستگاه را در محل مرتبط، روغنی یا پر گرد و خاک، در محل که در معرض نور مستقیم خورشید و آب (قطرات باران) باشد تسبیح نکنید.
- فرسودگی در عایق بندی بخش های برقی ممکن است موجب شوک برقی یا آتشسوزی شود.
- این پنجال را در معرض نور مستقیم خورشید یا گرمای اجاق، بخاری یا سایر دستگاه ها قرار ندهید.
- چندین دستگاه را به یک تخته برق چندگانه نزیند.
- پنجال باستی همیشه به پریز برق جدگانه خودش زده شود که درجه و لیاز آن با پلاک درجه بندی برابر است.
- اینکار بهترین طرزکار را ارائه کرده و از زیاد پر شدن مدارهای سیمی خانه جلوگیری می کند که ممکن است موجب خطر آتشسوزی از سیم های زیاد گرم شده شود. اگر پریز شل شده، دوشاخه را به آن نزنید.
- خطر شوک برقی یا آتشسوزی وجود دارد.
- از سیمی که در امتداد طولش با در هر دو انتهای نشانه های ترک خوردگی یا سانیدگی داره استفاده نکنید.
- سیم برق را زیاد خم نکنید یا اشیاء سنگین را بر روی آن قرار ندهید.
- از افشارهای ایروسول در نزدیکی پنجال استفاده نکنید.
- استفاده از افشارهای ایروسول در نزدیکی پنجال ممکن است موجب انفجار یا آتشسوزی شود.
- این دستگاه را در محلی که ممکن است گاز نشت کند نصب نکنید.
- اینکار ممکن است منجر به شوک برقی یا آتشسوزی شود.

- توصیه می شود که نصب یا هرگونه تعمیر این دستگاه توسط تعمیرکار مجرب یا شرکت تعمیراتی اخمام شود.
- قصور در اخام اینکار ممکن است منجر به شوک برقی آتشسوزی، انفجار، مشکلاتی برای محصلویت شود.
- پنجال باستی قبیل از استفاده برطیق دفترچه راهنمای استفاده به طور مناسب نصب و قرار داده شود.
- دوشاخه را در محل مناسب و در حالیکه سیم اوبیزان است وصل کنید.
- اگر دوشاخه را سر و ته وصل نکنید، ممکن است که سیم قطع شده و موج آتشسوزی یا شوک برقی شود.
- مطمئن شوید که دوشاخه در پیش از پنجال فشرده نشده یا به آن آسیب وارد نشود.
- هنگام حرکت دادن پنجال، مراقبت باشید که آنرا روی سیم برق نگلطفاید یا به سیم آسیب وارد نکنید.
- این موضوع خطر آتشسوزی محسوب می شود.
- این دستگاه باستی به صورتی قرار داده شود که دوشاخه پس از نصب قابل دسترسی باشد.

- پنجال باستی زمینی شود.
- باستی برای جلوگیری از نشت برق یا شوک برقی که توسط نشت جریان برق از پنجال ایجاد می شود، پنجال را زمینی کنید.
- هرگز از لوله های گاز خطوط تلفن یا سایر میله های برق گیر بالقوه به عنوان زمینی استفاده نکنید.
- استفاده نادرست از دوشاخه زمینی ممکن است منجر به شوک برقی شود.

اطلاعات ایمنی

اطلاعات ایمنی

<p>اطلاعات ایمنی شوید که دستگاه برای جلوگیری از شوک بر قبیل این متن شده باشد.</p> 	<p>لطفاً قبل از استفاده از این دستگاه خانگی، این دفترچه راهنمای را به طور کامل مطالعه کرده و برای مراجعت در آینده در محل امنی در نزدیکی دستگاه نگذارید.</p>
<p>برای دریافت راهنمایی به مرکز عاس تلفن کنید.</p> 	<p>از این دستگاه فقط برای منظوری که در این دستورات توضیح داده شده استفاده کنید. این دستگاه به منظور استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) نیست که دچار کاهش در توانایی های جسمانی، حسی یا فکری هستند یا ممدوه چربه و دانش دارند.</p>
<p>نذیر.</p> 	<p>مگر اینکه توسط شخصی که مسئول اینهاست، نظرات یا دستوراتی را در اینجا برای این دستگاه دریافت کرده باشند.</p>
<p>این علائم هشدار برای جلوگیری از مصدومیت شما و دیگران در اینجا امده اند.</p> <p>لطفاً با دقت به آنها عمل کنید.</p> <p>این بخش را پس از مطالعه، برای مراجعت در آینده در یک محل امن بگذارید.</p>	<p>کودکان از سن ۸ سال و اشخاص که توانایی های محدود جسمانی، حسی یا روانی یا فردان چربه و دانش دارند در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که نظرات یا دستوراتی را در مورد استفاده این از دستگاه دریافت کرده و از خطوات مربوطه اگاهی داشته باشند.</p>

اعلامیه CE

تشخیص داده شده که این محصول با رهنمود و لیزاز بایین (2006/95/EC)، رهنمود سازگاری الکترومغناطیسی (2004/108/EC) و رهنمود Eco-Design (2009/125/EC) که توسط مقربات (EC) شماره 643/2009 اخاذیه اروپا ایجاد شده سازگاری دارد.

علائم هشدار جدی برای حمل و نقل و محل

- هشدار حمل و نقل و نصب دستگاه. بایستی مراقب بود نااطمینان حاصل شود به هیچ بخشی از مدار سرد کننده آسیب وارد نشود.
- از R-600a یا R-134a به عنوان سرdesasاستفاده شده است. برچسب کمپرسور در پشت دستگاه با برچسب درجه بندی در داخل یخچال را خنثی کنید تا بینید از چه سرdesasی برای یخچال نشما استفاده شده است.
- هنگامیکه مدار محصول حاوی گاز قابل اشتعال است نشست سرdesas از لوله کشش مکن است مشتعل شده با موجب متصویات چشم نشو. اگر متوجه نشست گاز شدید، از هرگونه شعله باز یا منع بالقوه اشتعال پرهیز کرده و اتفاقی که دستگاه در آن قرار دارد را برای چند دقیقه هوایگیری کنید.
- برای جلوگیری از ایجاد ترکیب گازهای قابل اشتعال در صورت ایجاد نشست در مدار سرdesas انداره اتفاقی که می توان سرdesas را در آن قرار داد بستگی به مقدار سرdesasی دارد که استفاده شده است.
- هرگز دستگاهی که نشانه های آسیب دارد را به کار نیاندازید. اگر مطمئن نیستید، با فروشنده مشورت کنید اتفاقی که یخچال در آن قرار داده می شود باستی برای هر ۸ گرم سرdesas در داخل دستگاه به اندازه ۱ متر مکعب فضای داشته باشد. مقدار سرdesas در دستگاه خاص شما بر روی پلاک شناسنامه داری دستگاه نشان داده شده است.
- اگر دستگاه حاوی سرdesas ایزوپوتان (R-600a) می باشد. این گاز طبیعی سازگاری زیادی با محیط زیست داشته ولی قابل اختراق نیز می باشد. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه، بایستی مراقب بود نااطمینان حاصل شود به هیچ بخشی از مدار سرد کننده آسیب وارد نشود.

علائم و احتیاط های ایمنی مهم

<p>عملکردهای خطرناک یا غیرایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شخصی یا مرگ شود.</p> 	<p>عملکردهای خطرناک یا غیرایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شخصی خفیف یا آسیب به دارائی شود.</p> 
<p>اینکار را نکنید.</p> 	<p>اینکار را نکنید.</p> 
<p>اوراق نکنید.</p> 	<p>اوراق نکنید.</p> 
<p>دست نزنید.</p> 	<p>دست نزنید.</p> 
<p>دستورات را با دقت مراعات کنید.</p> 	<p>دستورات را با دقت مراعات کنید.</p>
<p>دوشاخه را از پریز برق بکشید.</p>	<p>دوشاخه را از پریز برق بکشید.</p>